


Anschließen des Wechselrichters

Schritt 1




Abdeckkappe auf die **kürzere dicke** Leitung stecken, die vom Wechselrichter kommt

Schritt 2

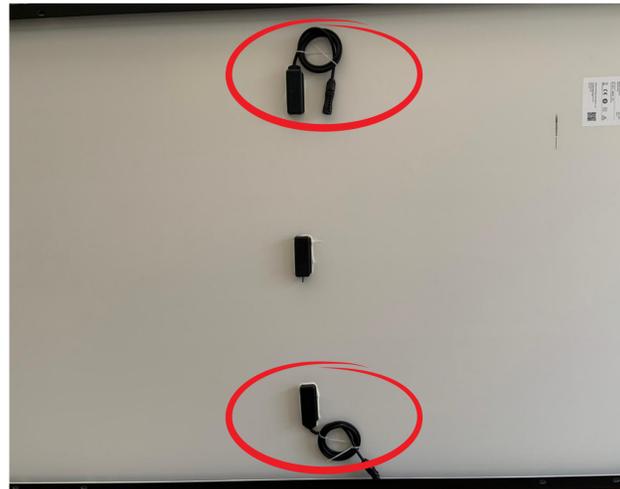


Entfernen der Kabelbinder der **MC4 Verbindungsstecker** an den Modulen

Schritt 3

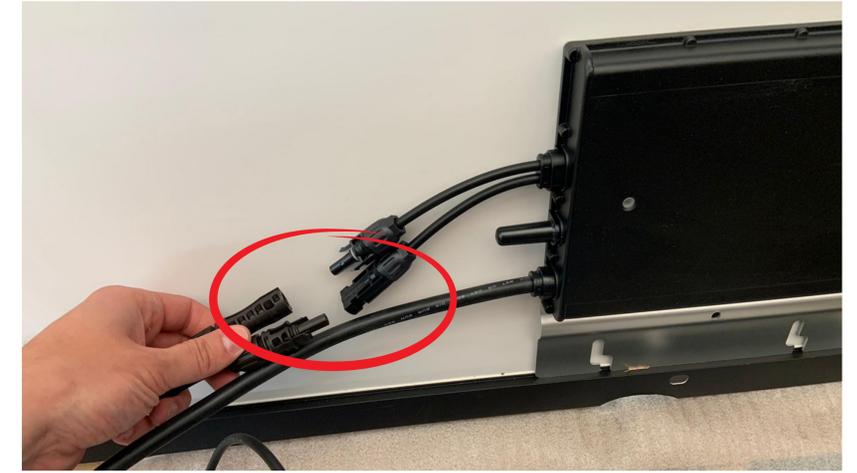

Beide **MC4 Stecker** von Modul 1 mit dem **Wechselrichter** verbinden. Danach Modul 2 analog an die andere Seite des Wechselrichters anschließen

Schritt 4

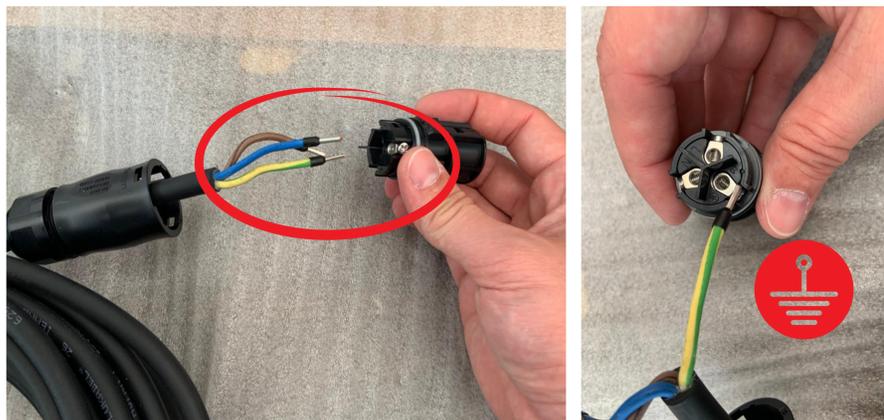

Litzen des Kabels durch die Schutzkappe führen und mittels Schraubenzieher am **Stecker** befestigen. Darauf achten, dass das gelb-grüne Kabel am Erdungszeichen  angeschlossen ist.

Schritt 5



Stecker und **Schutzkappe** verbinden.

Schritt 6



Fertig konfektionierten **Stecker** in die **lange dicke** Leitung vom Wechselrichter stecken.

Schritt 7

Und nun ab in die Steckdose!

